

ご使用方法 (続き)

【Windowsの場合 ②】

■メディアの装着

メディアを挿入口に対して水平にクリック音がするまで押し込んで装着します。

●ご注意

- メディアを装着するときには、メディアの向きに注意してください。
無理に逆方向に装着すると、スロットやメディアが破損したり、データが失われることがあります。

■メディアの読み書き

本製品に割り当てられた「SDドライブ/microSDドライブ」にアクセスすることによって、装着したメディア内のファイル操作ができるようになります。

■メディアの取り外し

- ①アクセスランプが消えていることを確認します。
- ②「マイコンピュータ」→本製品を示す「SDドライブ/microSDドライブ」アイコンを右クリックします。
- ③「取り出し」を左クリックします。
- ④アクセスランプが消えていることを確認して、メディアを取り外します。

●ご注意

- アクセスランプ点灯中、及び「取り出し」操作をせずにメディアを取り外すと、メディアが破損したり、データが失われることがあります。

■パソコンからの取り外し

- パソコンの電源がOFFの場合は、そのまま本製品を取り外してください。
パソコンの電源がONの場合は、お使いのOSの手順に従ってください。
- ①アクセスランプが消えていることを確認し、画面右下のタスクバーに表示されている「ハードウェアの安全な取り外し」のアイコンを左クリックします。
 - ②「***ドライブ(※)」を安全に取り外します。もしくは「***ドライブ(※)」を停止し、左クリックします。
 - ③再度アクセスランプが消えていることを確認し、本製品を取り外します。

●ご注意

- アクセスランプ点灯中に本製品を取り外すと、メディアを破損したりデータが失われることがあります。

【Macintoshの場合】

■ユーティリティソフトのインストール

- 以下の手順でユーティリティソフトのインストールを行ってください。
- ①本製品をパソコンに接続しないで、パソコンの電源を入れて、Mac OSを起動してください。
 - ②Mac OS上で起動しているアプリケーションは、すべて終了してください。
 - ③付属のCD-ROMをCD-ROMドライブに装着してください。
デスクトップにマウントされた「BN-SDCM_V1_0」ディスクアイコンをダブルクリックします。
 - ④「MacDriveIconUtility」アイコンをダブルクリックして実行します。
 - ⑤インストーラが起動しますので、指示に従い、インストールを実行してください。
 - ⑥インストールが完了すると「完了」画面が表示されます。
[再起動] ボタンをクリックしてMac OSを再起動してください。
 - ⑦ 本製品をUSBポートに付属の延長ケーブルを用いて接続してください。
以上でインストールは終了です。

■メディアの装着

- ①メディアを挿入口に対して水平にクリック音がするまで押し込んで装着します。
- ②デスクトップ上に、装着したメディアのドライブアイコンが表示されます。
(メディアのフォーマット状態によって、ドライブアイコンの名称が変わります。)

●ご注意

- メディアを装着するときには、メディアの向きに注意してください。
無理に逆方向に装着すると、スロットやメディアが破損したり、データが失われることがあります。

■メディアの読み書き

本製品に割り当てられた「SDドライブ/microSDドライブ」にアクセスすることによって、装着したメディア内のファイル操作ができるようになります。

■メディアの取り外し

- ①アクセスランプが消えていることを確認します。
- ②ドライブアイコンをゴミ箱にドラッグします。
- ③アクセスランプが消えていることを確認して、メディアを取り外します。
メディアを奥に押し込むと、クリック音とともにメディアが手前に押し出されますので、そのままメディアを抜き取ってください。

●ご注意

- アクセスランプ点灯中、及び「取り出し」操作をせずにメディアを取り外すと、メディアが破損したり、データが失われることがあります。

■パソコンからの取り外し

パソコンの電源がOFFの場合は、そのまま本製品を取り外してください。
パソコンの電源がONの場合は、メディア取り外し操作を行ってから取り外してください。

●ご注意

- アクセスランプ点灯中に本製品を取り外すと、メディアを破損したりデータが失われることがあります。

故障かな!?

こんなとき	原因・調べるところ	直しかた
パソコンが本機を認識しない	●USBコネクタがUSBポートに差し込まれていませんか？	→USBコネクタをUSBポートに差し込んでください。
	●ユーティリティソフトがインストールされていますか？	→ユーティリティソフトを正しくインストールしてください。 (P3 8ページ)
書き込みができない	●SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがLOCKになっていませんか？	→書き込み禁止スイッチを解除してください。
ドライブが開けない	●メディアは装着されていますか？	→対応メディアを正しく装着してください。

仕様

対応メディア	SDXCメモリーカード	48GB～64GB
	SDHCメモリーカード	4GB～32GB
	SDメモリーカード	8MB～2GB
	miniSDカード	8MB～2GB
	(miniSDアダプター必要)	
	microSDHCカード	4GB～32GB
	microSDカード	64MB～2GB
インターフェース	USB 3.0 / USB 2.0	
電源電圧	DC 5 V (バス電源)	
使用条件	温度 0～50℃ (結露しないこと)	
外形寸法	約 39×72×12 mm	
本体質量	約 20 g	

サポート用紙

P3カスタマーサポートセンター 行 FAX(03)3436-1889

お問い合わせ日	年 月 日	お買い上げ日	年 月 日
品 番	BN-SDCMP3	ご 購 入	
シリアル番号	S/N	販 売 店 名	
フリガナ			
お 名 前			
ご 住 所	ご自宅 〒	TEL () -	
	勤務先 〒	FAX () -	
使用機器の機種名			
使用中のOS			
症状 (お分かりになる範囲でできるだけ詳しくお書きください。)			

※本用紙は拡大コピーしてお使いください。

保証とアフターサービス (よくお読みください)

■保証書 (裏表紙をご覧ください)

11ページの「故障かな!？」に従って確認のあと直らないときは、まず本機を取り外し、お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■修理を依頼されるとき

本書をご確認のあと直らないときはお買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

■アフターサービスについておわかりにならないときは、お買い上げの販売店または、下記の「P3 カスタマーサポートセンター」までお問い合わせください。

サポートセンターのご案内

Panasonicでは、当社製パソコン周辺機器をお買い上げいただいた皆様からのお問い合わせやご相談にお応えるため、下記のサポートセンターを開設しております。お気軽にご利用ください。


●お願い

- 皆様からのお問い合わせに対して、より正確に、迅速にお応えるため、ご面倒でも左の「サポート用紙」をお使いいただくようお願いいたします。
所定の項目にできるだけ詳しくご記入いただき、FAX または郵送でお送りください。
なお「サポート用紙」は拡大コピーしてお使いいただくと、繰り返しお使いいただくことができ便利です。

商品についてのお問い合わせは	
P3カスタマーサポートセンター	
	電話 03-3436-1888
	FAX 03-3436-1889
	10:00～12:00、12:45～17:00 (※土・日・祝日は除く)
最新の情報をインターネットでご覧ください。 http://panasonic.jp/p3	

サポートセンターにおけるお客様の個人情報の取り扱いについて
パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社(以下「当社」)は、お客様からお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、以下のとおり、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、パナソニック製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたサポートセンターにご連絡ください。

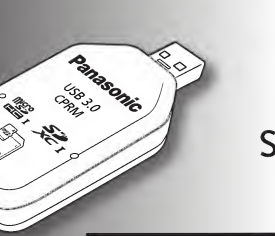

Panasonic

取扱説明書

SD/SDHC/SDXC/microSD/microSDHCカード用 USB3.0リーダーライター

品番 BN-SDCMP3

特徴/ご使用前の注意		2
ソフトウェア使用許諾/ユーザー登録について (重要)		3
安全上のご注意 (必ずお守りください)		4
梱包品の確認/各部の名前/使用環境の確認		6
大切なデータを保護するために		7
ご使用方法		8
故障かな!/?/仕様		11
保証とアフターサービス (よくお読みください)/サポートセンターのご案内		13

●保証書付き

- このたびは、USB 3.0リーダーライター (以降、USBリーダーライターと表記)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
 - ご使用前に「安全上のご注意」(4～5ページ)を必ずお読みください。
 - 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。 (上手に使う上手に節電)

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日	品 番	BN-SDCMP3
販売店名	☎ () -		

パナソニック株式会社 メディアビジネスユニット
〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号
TEL (06)-6908-1551
©Panasonic Corporation 2011. All Rights Reserved.

RQT9558-S
F0107K2088

切り取り線

Panasonic

USBリーダーライター保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品 番	BN-SDCMP3		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1 年間		
※お買い上げ日	年 月 日		
※お客様	ご住所 お名前 電 話 () - 様		
※販売店	住所・氏名 電話 () -		

パナソニック株式会社 メディアビジネスユニット
〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号
TEL (06)-6908-1551

ご販売店さまへ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

＜無料修理規定＞

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、サポートセンターへご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはサポートセンターにご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、サポートセンターへご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧などによる故障および損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷
(ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご添付がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接サポートセンターへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- サポートセンターは取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはサポートセンターにお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
※This warranty is valid only in Japan.

特徴

- USB 3.0、UHS-I対応で高速転送！
最大90MB/sの最大読み出し転送が可能です。*
※UHS-I対応SDHCメモリーカード RP-SDA16GJ1Kを用いて、当社ユーティリティソフト（高速化ドライバ）使用時の最大読み出し転送速度の当社実測値。
- SD/microSDカードを同時使用可能
SD/SDHC/SDXCメモリーカード挿入口とmicroSD/microSDHCカード挿入口を同時に使用可能です。
また、各メディア対応の専用アイコン表示を行うアイコンユーティリティ同梱。
- 約80cmのUSB 3.0対応ケーブル付属
- 著作権保護機能（CPRM）に対応
SD-Jukeboxを用いた音楽データの書き込みが可能。
詳細は下記のホームページをご確認ください。
<http://panasonic.jp/support/software/sdjb/>
（著作権保護対応アプリケーション（SD-Jukebox等）は付属していません。）

ご使用前の注意

- この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の規準に基づくクラスB情報処理装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取扱いをしてください。
- Microsoft、Windows、Windows Vistaは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- Mac、Mac OSはApple Computer Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
- SD、SDHC、SDXC、microSD、microSDHCロゴはSD-3C、LLCの商標です。
- その他、この説明書に記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。
- ご使用の製品の名称と文中の名称が異なる場合があります。また本書内で、使用している画面の内容・パソコン上のメッセージなどは、ご使用の環境（OSのバージョンなど）により必ずしも一致しない場合があります。USBリーダーライターの接続のしかた・パソコンの使いかたなどについては、ご使用のパソコンの説明書をよくお読みください。

ソフトウェア使用許諾

ご注意

- 付属のCD-ROMのソフトウェアについては、「ソフトウェア使用許諾書」の内容を承諾していただくことが、ご使用の条件になっています。

- 第1条 権利
お客様は、本ソフトウェア（CD-ROM、取扱説明書などに記録または記載された情報のことをいいます）の使用権を得ることはできますが、著作権もしくは知的財産権がお客様に移転するものではありません。
- 第2条 第三者の使用
お客様は、有償あるいは無償を問わず、本ソフトウェアおよびそのコピーしたものを第三者に譲渡あるいは使用させることはできません。
- 第3条 コピーの制限
本ソフトウェアのコピーは、保管（バックアップ）の目的のためだけに限定されます。
- 第4条 使用コンピューター
本ソフトウェアは、コンピューター1台に対しての使用とし、複数台のコンピューターで使用することはできません。
- 第5条 解析、変更または改造
本ソフトウェアの解析、変更または改造を行わないでください。お客様の解析、変更または改造により、何らかの欠陥が生じたとしても、弊社では一切の保証をいたしません。また解析、変更または改造の結果、万一お客様に損害が生じたとしても弊社および販売店、販売代理店等は責任を負いません。
- 第6条 アフターサービス
お客様が使用中、本ソフトウェアに不具合が発生した場合、弊社窓口まで電話または文書でお問い合わせください。お問い合わせの本ソフトウェアの不具合に関して、弊社が知り得た内容の誤り（バグ）や使用方法の改良など必要な情報をお知らせいたします。なお、本ソフトウェア仕様は予告なく変更することがあります。
- 第7条 免責
本ソフトウェアに関する弊社の責任は、上記第6条のみとさせていただきます。本ソフトウェアのご使用にあたり生じたお客様の損害および第三者からのお客様に対する請求については、弊社および販売店、販売代理店等はその責任を負いません。
- 第8条 輸出管理
お客様は、本ソフトウェアを日本国外に持ち出される場合、日本国および米国の輸出管理に関連する法規を遵守してください。
- 第9条 その他
上記第6条のアフターサービスには、ユーザー登録が必要です。

ユーザー登録について（重要）

ユーザー登録は、下記ホームページにアクセスして行ってください。
登録ページに必要な事項を記入の上、ユーザー登録を完了してください。
その際に製品裏面についているシリアル番号を使用しますのでご確認ください。
登録がない場合は、無登録となり、サポート/バージョンアップなどサービスの提供ができなくなる場合がありますので、ご注意ください。

ユーザー登録 ホームページアドレス
<http://panasonic.jp/p3/pro/bnsdcmp3.html>

安全上のご注意（必ずお守りください）

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

- 誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
（次は図記号の例です）

○ してはいけない内容です。

● 実行しなければならない内容です。

警告

■分解や改造をしない

●火災・感電のおそれや使用機器を損傷することがあります。

●分解禁止
●内部の点検や修理などは、販売店へご相談ください。

■異常が発生したときは使用を中止する

●煙や異臭、異音が出たり、液体・異物などが内部に入ったときや、落下、破損したとき

●そのまま使用すると、火災の原因になります。

●使用機器の電源を切り、販売店にご相談ください。

注意

■SDカードの挿入口に異物などを入れない

●使用機器の損傷の原因になります。

●SDカード以外は挿入しないでください。

●SDカードの取り出し時に指ではじかない

●SDカードが押し戻される時に指ではじくとSDカードが飛び出し、破損やケガの可能性があります。

■USBポート以外には装着しない

●必ず本製品を装着する前に、使用機器のポートがUSB用であることを確認してください。

■SDカードは乳幼児の手の届くところに置かない

●誤ってSDカードを飲み込むおそれがあります。

■高温、直射日光はさける

■曲げたり、強いショックを与えない

■水にぬらさない

●万一、故障や異常にお気づきになりましたら、電源を切り、お買い求めの販売店またはサポートセンターにお申し付けください。

●万一不明な点や誤り、記載もれなどにお気づきの際は、恐れ入りますが、お買い求めの販売店またはサポートセンターにお申し付けください。

梱包品の確認

- 本機をお使いになる前に、すべての品がそろっていることを確認してください。
- 万一、不足の品がありましたら、お手数ですがお買い上げの販売店までご連絡ください。

USBリーダーライター…1台 12cmCD-ROM…1枚

延長ケーブル(約80cm)…1本 取扱説明書…1枚

各部の名前

USBコネクタ

USBリーダーライター

microSD/microSDHCカード用アクセスランプ

SD/SDHC/SDXCメモリーカード挿入口

microSD/microSDHCカード挿入口

SD/SDHC/SDXCメモリーカード挿入口

使用環境の確認

ご使用の前に、お客様のパソコンおよび環境が下記の対応OS、対応機種であることをご確認ください。

対応OS	WindowsOS (XP / Vista / Windows7)、MacOS (Mac OS X 10.5.8、10.6～10.6.7)*
対応機種	USB 3.0/2.0ポート（以降、USBポートと表記）を持つ、上記OSがプリインストールされたパソコン。

※BootCamp上での動作は対象外です。

- SDXCメモリーカードをご使用になる場合
・Windows VistaはSP1以降にアップデートが必要です。
・Windows XPはSP2以降にアップデートした上で、更新プログラム（KB955704）を適用してください。
詳細は、下記のホームページをご覧ください。
（<http://support.microsoft.com/?kbid=955704>）
・MacOS XでSDXCメモリーカードをご使用の場合は、MacOS X 10.6.4以降へのアップデートが必要です。
- ユーティリティソフトをインストールするためのCD-ROMドライブが必要です。もしくは、下記ホームページからユーティリティソフトをダウンロードするインターネット接続環境が必要です。

製品 ホームページアドレス
<http://panasonic.jp/p3/pro/bnsdcmp3.html>

ご使用方法

■付属CDの内容

付属CDに含まれる同梱のユーティリティソフトには、著作権保護ドライバ、USB高速化ドライバ、アイコンユーティリティの3つが含まれています。但し、インストールされる内容は、OSによって異なり、下記の表ようになります。

対応OS	著作権保護ドライバ	同梱ユーティリティソフト	アイコンユーティリティ
Windows	○	○	○
Mac OS	×	×	○

アイコンユーティリティは、SDメモリーカード用/microSDカード用ドライブの専用アイコン表示を行うソフトです。ユーティリティソフトをインストールすると、アイコンユーティリティもインストールされ、パソコンの画面上で、SDメモリーカード用ドライブとmicroSDカード用ドライブがわかりやすく表示可能になります。（以降、SDメモリーカード用ドライブをSDドライブ、microSDカード用ドライブをmicroSDドライブと表記します。）

【Windowsの場合 ①】

■ユーティリティソフトのインストール

- 以下の手順でユーティリティソフトのインストールを行ってください。
①本製品をパソコンに接続しないで、パソコンの電源を入れて、Windowsを起動してください。
②Windows上で起動しているアプリケーションは、すべて終了してください。
③付属のCD-ROMをCD-ROMドライブに装着してください。自動的にユーティリティソフトのインストールが開始されますので、画面の指示に従ってください。自動的に開始されない場合は、「マイコンピュータ」→「CD-ROM(※:)」の「SETUP」アイコンをダブルクリックしてください。
（※はパソコンの環境によって異なったアルファベットとなります）
以下のような内容の画面が表示された場合は、SDXCメモリーカードに非対応の環境ですので、更新プログラムのダウンロードを実行してください。

SDメモリーカードフォーマットソフトウェアダウンロードホームページアドレス
http://panasonic.jp/support/sd_w/download/index.html

大切なデータを保護するために

- データの読み出し中や書き込み中は、カードを抜いたり、カードが入っているリーダーライターを抜いたり、パソコンの電源を切らないでください。データが破壊されることがあります。
- 大切なデータはバックアップをとっておくことをおすすめします。お客様の記録されたデータの損失ならびにその他の直接、間接の障害につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

ご注意

- Windows7の場合は、メディアを本体に装着しないと、「SDドライブ/microSDドライブ」アイコンが表示されません。
- 割り当てられるドライブ名はお使いの環境によって異なります。
- ⑤1度これらのインストール作業を行えば、次回からは本製品をUSBポートに接続するだけで使用できます。

→裏面9ページに続く

ご使用方法

■付属CDの内容

付属CDに含まれる同梱のユーティリティソフトには、著作権保護ドライバ、USB高速化ドライバ、アイコンユーティリティの3つが含まれています。但し、インストールされる内容は、OSによって異なり、下記の表ようになります。

対応OS	著作権保護ドライバ	同梱ユーティリティソフト	アイコンユーティリティ
Windows	○	○	○
Mac OS	×	×	○

アイコンユーティリティは、SDメモリーカード用/microSDカード用ドライブの専用アイコン表示を行うソフトです。ユーティリティソフトをインストールすると、アイコンユーティリティもインストールされ、パソコンの画面上で、SDメモリーカード用ドライブとmicroSDカード用ドライブがわかりやすく表示可能になります。（以降、SDメモリーカード用ドライブをSDドライブ、microSDカード用ドライブをmicroSDドライブと表記します。）

【Windowsの場合 ①】

■ユーティリティソフトのインストール

- 以下の手順でユーティリティソフトのインストールを行ってください。
①本製品をパソコンに接続しないで、パソコンの電源を入れて、Windowsを起動してください。
②Windows上で起動しているアプリケーションは、すべて終了してください。
③付属のCD-ROMをCD-ROMドライブに装着してください。自動的にユーティリティソフトのインストールが開始されますので、画面の指示に従ってください。自動的に開始されない場合は、「マイコンピュータ」→「CD-ROM(※:)」の「SETUP」アイコンをダブルクリックしてください。
（※はパソコンの環境によって異なったアルファベットとなります）
以下のような内容の画面が表示された場合は、SDXCメモリーカードに非対応の環境ですので、更新プログラムのダウンロードを実行してください。

SDメモリーカードフォーマットソフトウェアダウンロードホームページアドレス
http://panasonic.jp/support/sd_w/download/index.html

大切なデータを保護するために

- データの読み出し中や書き込み中は、カードを抜いたり、カードが入っているリーダーライターを抜いたり、パソコンの電源を切らないでください。データが破壊されることがあります。
- 大切なデータはバックアップをとっておくことをおすすめします。お客様の記録されたデータの損失ならびにその他の直接、間接の障害につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

ご注意

- Windows7の場合は、メディアを本体に装着しないと、「SDドライブ/microSDドライブ」アイコンが表示されません。
- 割り当てられるドライブ名はお使いの環境によって異なります。
- ⑤1度これらのインストール作業を行えば、次回からは本製品をUSBポートに接続するだけで使用できます。

→裏面9ページに続く